

# B baby

6m+

Attention: Clean surface with a damp cloth only. Do not immerse in water.

Attention: Prière de nettoyer la surface uniquement avec un linge humide. Ne pas immerger dans l'eau.

Achtung: Oberfläche nur mit einem feuchten Tuch abwischen. Nicht in Wasser eintauchen.

Atención: Limpiar la superficie únicamente con un trapo húmedo. No inmergir en agua.

Attenzione: pulire la superficie esclusivamente con un panno umido. Non immergere il giocattolo nell'acqua.

## Squeezy Zeeby™

Zebra Accordion Toy  
Jouet accordéon zèbre

(EN): You can choose from these 3 different modes.

Drag the switch to the sound that better suits your mood.

**Accordion Sound Mode:** Slide the switch all the way up to hear Zeeby play the accordion.

**Squeezy Squeak Sound Mode:** Slide the switch to the middle to hear a squeaky sound.

**Mute Sound Mode:** Slide the button all the way down, for some well-deserved quiet time.

(FR): Tu peux choisir parmi ces 3 modes différents.

Fais glisser l'interrupteur sur le son qui complimente le mieux ton humeur.

**Mode Accordéon:** Glisse l'interrupteur jusqu'au bout pour entendre Zeeby jouer l'accordéon.

**Mode Couineur Tapageur:** Glisse l'interrupteur au milieu pour entendre un petit couinement.

**Mode Silence:** Glisse l'interrupteur jusqu'en bas, pour un repos bien mérité.

(DE): Du hast die Wahl zwischen diesen drei Soundmodi.

Schiebe den Schalter auf das Geräusch, das am besten zu Deiner Laune passt.

**Akkordeon-Modus:** Schiebe den Schalter ganz nach oben, um Zeeby Akkordeon spielen zu lassen.

**Quietsch-Modus:** Schiebe den Schalter in die Mitte, um ein Quietschgeräusch zu hören.

**Stummschaltung:** Schiebe den Schalter ganz nach unten, um etwas wohlverdiente Ruhe zu genießen.

(ES): Puedes escoger a partir de estos 3 modos diferentes.

Poner el interruptor al sonido que más seajusta a tu humor.

**Modo de Sonido de Acordeón:** Desliza el interruptor completamente hacia arriba hasta que Zeeby juegue el acordeón.

**Modo del Sonido de Chirrido Chillón:** Desliza el interruptor hacia el medio para oír un sonido chillón.

**Modo Silencio:** Desliza el botón completamente por abajo, para algún tiempo bien merecido de tranquilidad.

(IT): Puoi scegliere a partire da questi 3 modi diversi.

Metti l'interruttore al suono che si abbina meglio con il tuo umore.


**Modo di Suono di Fisarmonica:** Far scorrere l'interruttore completamente verso l'alto finché Zeeby suoni la fisarmonica.

**Modo del Sonido de Chirrido Chillón:** Desliza el interruptor hacia el medio para oír un sonido chillón.

**Modo Silencio:** Far scorrere il bottone completamente in giù, per un tempo ben meritato di tranquillità.

(EN): Please retain this information for future reference. (FR): Veuillez conserver cette information pour référence ultérieure. (DE): Bitte bewahren Sie diese Informationen zum späteren Nachschlagen auf. (ES): Por favor, guarde esta información para referencia futura. (IT): Si prega di conservare queste informazioni per riferimento futuro. (NL): Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik. (DK): Opbevar disse oplysninger til fremtidig reference. (SE): Spara denna information för framtida referens. (PL): Prosimy o zachowanie tych informacji na przyszłość. (GR): Διατηρήστε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά. (AR): يرجى الإحتفاظ هذه المعلومات الرجوع إليها في المستقبل. (AR)

(EN): Please remove all packaging materials before giving to children. (FR): Veuillez retirer tout l'emballage avant de donner le produit à des enfants. (DE): Vor Übergabe an Kinder bitte sämtliches Verpackungsmaterial entfernen. (ES): Por favor quite todos los materiales del embalaje antes de darlo a los niños. (IT): Per favore rimuovi tutti i materiali dell'imballaggio prima di darlo ai bambini. (NL): Verwijder de verpakking voordat het product aan een kind wordt gegeven. (DK): Fjern alt emballagemateriale, inden det gives til barn. (SE): Ta bort allt förpackningsmaterial innan du ger till barn. (PL): Przed podaniem dziecicom należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe. (GR): Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν τα δώσετε σε παιδιά. (AR): يرجى إزالة جميع مواد التغليف قبل إعطائها للأطفال. (AR)

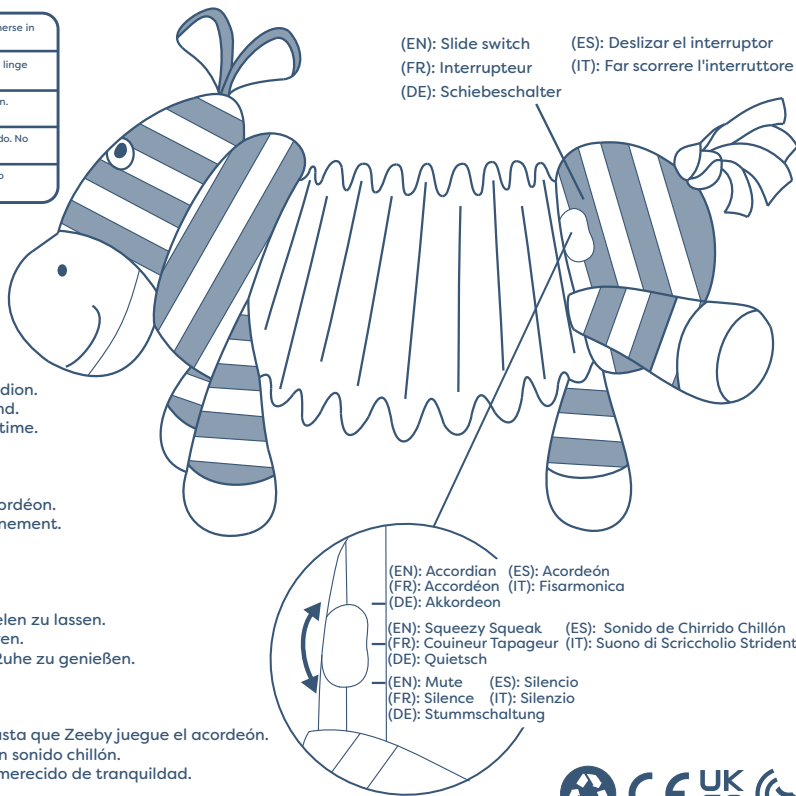

(EN): Slide switch (FR): Interrupteur (DE): Schiebeschalter (ES): Deslizar el interruptor (IT): Far scorrere l'interruttore

(EN): Accordion (FR): Accordéon (DE): Akkordeon (ES): Acordeón (IT): Fisarmonica)

(EN): Squeezy Squeak (FR): Couineur Tapageur (DE): Quietsch (ES): Sonido de Chirrido Chillón (IT): Suono di Scriccholio Stridente)

(EN): Mute (FR): Silence (DE): Stummschaltung (ES): Silencio (IT): Silenzio)



© 2021 Maison Battat Inc.

**Baby B. & Squeezy Zeeby** are trademarks of / sont des marques de commerce de Maison Battat Inc. Manufactured for / Fabriqué pour Maison Battat Inc., 8440 Darley Road, Montreal, P.Q. H4T 1M4 Designed by / Conçu par Maison Battat Inc.

Visit us at / Visitez-nous au [www.mybtobys.com](http://www.mybtobys.com)

BX1534/BX1534GTZ/BX1773/BX1773Z