


# B<sup>toys</sup>

## Glow & Splash™

Bath Squirt & Light-Up Whale  
Jouet de bain gicleur  
& baleine lumineuse

6m+

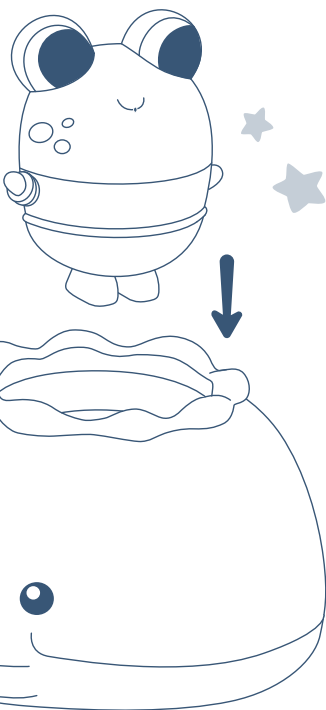

**(EN): FUNCTION:** Place the whale in water, allowing it to light up. It also lights up by touching the two bottom sensors with fingers!

**(FR): FONCTIONNEMENT:** Place la baleine dans l'eau pour qu'elle s'allume. Tu peux aussi l'allumer en touchant les deux capteurs qui se trouvent en dessous avec tes doigts!

**(DE): FUNKTION:** Lege den Walfisch ins Wasser, so dass er aufleuchtet. Er leuchtet auch auf, wenn man die beiden unteren Sensoren mit den Fingern berührt!

**(ES): FUNCIÓN:** Coloque la ballena en el agua, lo que permita que se ilumine. ¡También se ilumina al tocar los dos sensores inferiores con los dedos!

**(IT): FUNZIONE:** Posizionare la balena in acqua, permettendo di illuminarsi. Si illumina anche toccando i due sensori inferiori con le dita!

**(EN): CLEANING INSTRUCTIONS Bath squirt:** After bath time, the bath squirt should be unscrewed at the waist to allow for cleaning and drying. Clean the inside with a cloth and running water, then let the toy air dry by putting both halves face down.

**Whale:** Clean the whale with a cloth and running water, then allow it to dry in open air.

**(FR): INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE Jouet gicleur :** Après le bain, dévisser le jouet gicleur au niveau de la taille pour le nettoyer et le faire sécher. Nettoyer l'intérieur avec un linge sous l'eau courante, puis laisser le jouet sécher à l'air libre en plaçant les deux moitiés orientées vers le bas.

**Baleine :** nettoyer la baleine avec un linge sous l'eau courante, puis la laisser sécher à l'air libre.

**(DE): REINIGUNGSANLEITUNG Spritzspielzeug :** • Nach dem Bad das Spritzspielzeug zum Reinigen und Trocknen an der Taille aufschrauben. Das Innere des Spritzspielzeugs mit einem Tuch unter fließendem Wasser säubern. Mit beiden Öffnungen nach unten an der Luft trocknen. **Wal:** Reinigen Sie den Wal mit einem Tuch und fließendem Wasser und lassen Sie ihn anschließend an der Luft trocknen.

**(ES): INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Chorro de baño:** Después de la hora del baño, el chorro de baño debe desenroscarse en la cintura para permitir la limpieza y el secado. Limpia el interior con un paño y agua corriente, luego deja que el juguete se seque al aire poniendo ambas mitades boca abajo.

**Ballena:** Limpiar la ballena con un paño y agua corriente, luego dejar que se seque al aire libre.

**(IT): INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Schizzo da bagno:** Dopo il bagno, lo schizzo deve essere svitato alla vita per consentire la pulizia e l'asciugatura. Pulire l'interno con un panno e acqua corrente, poi lasciare asciugare l'aria del giocattolo mettendo entrambe le metà a faccia in giù.

**Balena:** pulire la balena con un panno e acqua corrente, poi lasciarla asciugare all'aria aperta.

**(EN):** This toy contains 1 x AAA (1.5V) battery that is non-replaceable. **(FR):** Ce jouet contient 1 x AAA (1.5V) pile non remplaçable. **(DE):** Dieses Spielzeug enthält 1 x AAA (1.5V) Batterie, die nicht austauschbar ist. **(ES):** Este juguete contiene 1 x AAA (1.5V) pila que no es sustituible. **(IT):** Questo giocattolo contiene 1 x AAA (1.5V) pila non sostituibile. **(NL):** Dit speelgoed bevat 1 x AAA (1,5 V) batterij die niet vervangbaar is. **(DK):** Dette legetøj indeholder 1 x AAA (1,5V) batteri, som ikke kan udskiftes. **(SE):** Denna leksak innehåller 1 x AAA (1,5V) batteri som inte är utbytbar. **(PL):** Ta zabawka zawiera 1 baterię AAA (1,5 V), której nie można wymienić. **(GR):** Αυτό το παιχνίδι περιέχει 1 μπαταρία AAA (1,5 V) που δεν μπορεί να αντικατασταθεί. **(AR):** غير قابلة للاستبدال (فولت 1.5) AAA تحتوي هذه اللعبة على بطارية واحدة مقاس

**(EN): USER GUIDELINE:** Do not squeeze the whale hard or step on it during playtime. When the bath squirt is filled with water, some may leak out from the opening point (which is normal and likely). Remove the whale and the bath squirt from water when not in use. Too much sunlight may damage the toy.

**(FR): GUIDE D'UTILISATION:** Ne pas serrer excessivement la baleine ou marcher dessus pendant les jeux. Lorsque le jouet gicleur est rempli d'eau, il est normal et probable que de l'eau s'écoule de l'ouverture. Retirer la baleine et le jouet gicleur du bain lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Une exposition excessive au soleil pourrait endommager le jouet.

**(DE): BENUTZERHINWEIS:** Beim Spielen sollte man den Wal nicht zu stark zusammendrücken oder darauf treten. Wenn die Badespritze mit Wasser gefüllt ist, kann etwas Wasser aus der Öffnung austreten (was normal und durchaus wahrscheinlich ist). Nehmen Sie den Walfisch und die Badespritze aus dem Wasser, wenn sie nicht benutzt werden. Übermäßiges Sonnenlicht kann das Spielzeug beschädigen.

**(ES): GUÍA DEL USUARIO:** No apretar la ballena con fuerza ni pisarla durante el recreo. Cuando el chorro de baño se llena con agua, alguna puede salir del punto de apertura (que es normal y probable). Retira la ballena y el chorro de baño del agua cuando no esté en uso. Demasiada luz solar puede dañar el juguete.

**(IT): LINEE GUIDA PER L'UTENTE:** Non spremere la balena con forza o calpestarla durante la ricreazione. Quando lo schizzo da bagno è pieno d'acqua, alcuna può fuoriuscire dal punto di apertura (che è normale e probabile). Rimuovere la balena e lo schizzo da bagno dall'acqua quando non è in uso. Troppa luce solare può danneggiare il giocattolo.

**(EN):** Waste electrical products and old batteries should not be disposed with household waste. Help protect the environment by reuse, recycling. Check with your local authority or retailer for recycling advice. **(FR):** Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. **(DE):** Elektromüll und verbrauchte Batterien sollten nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Tragen Sie zum Umweltschutz bei, indem Sie Artikel weiterverwenden und recyceln. Informieren Sie sich bei Ihrer Kreisverwaltung oder Ihrem Einzelhändler über Recyclingmöglichkeiten. **(ES):** Los productos eléctricos no deben desecharse con los residuos domésticos. Le agradecemos que los deposita en los puntos de recogida previstos para su reciclaje. Diríjase a las autoridades locales para obtener consejos sobre el reciclaje. **(IT):** I prodotti elettrici non devono essere buttati via con i rifiuti domestici. Si prega di riciclarli tramite gli appositi punti di raccolta. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio rivenditore per ottenere consigli sul riciclaggio. **(NL):** Oude elektrische apparaten en oude batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Bescherm het milieu door hergebruik en recycling. Neem contact op met uw gemeente of winkel voor advies over recycling. **(DK):** Affald bestående af elektriske produkter og brugte batterier må ikke smides ud med husholdningsaffaldet. Beskyt miljøet ved at genbruge og recikulere. Spørg din lokale myndighed eller købsstedet for rådgivning vedr. recirkulering. **(SE):** Elektriska avfallsprodukter och gamla batterier ska inte kastas med hushållsavfall. Hjälpt till att skydda miljön genom återanvändning, återvinning. Kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare för återvinningsråd. **(PL):** Zużytych produktów elektrycznych ani starych i/lub zużytych baterii nie należy wyrzucać do śmieci. Zaleca się ich oddanie do najbliższego punktu zbiórki i odzysku baterii/elektrośmieci. Pomóż chronić środowisko przez recycling. **(GR):** Τα απορριμματα ηλεκτρικών προϊόντων και οι παλιές μπαταρίες δεν πρέπει να απορριπτούν στα οικιακά απορρίμματα. Βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος με επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, Επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ή τον πωλητή για συμβουλές ανακύκλωσης. **(AR):** لا ينبغي التخلص من المنتجات الكهربائية القديمة مع النفايات المنزلية. ساعد في حماية البيئة عن طريق إعادة التدوير. تواصل مع السلطات المحلية على نتائج حول إعادة التدوير.

**(EN):** Please retain this information for future reference. **(FR):** Renseignements à conserver. **(DE):** Diese information bitte aufbewahren. **(ES):** Guardar esta información para futuros. **(IT):** Istruzioni da conservare. **(NL):** Deze informatie goed bewaren. **(DK):** Opbevar disse oplysninger til fremtidig reference. **(SE):** Spara denna information för framtida referens. **(PL):** Prosimy o zachowanie tych informacji na przyszłość. **(GR):** Διατηρήστε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά. **(AR):** يرجى الاحتفاظ هذه المعلومات للرجوع إليها في المستقبل

**(EN):** Please remove all packaging materials before giving to children. **(FR):** Veuillez retirer tout l'emballage avant de donner le produit à des enfants. **(DE):** Vor Übergabe an Kinder bitte sämtliches Verpackungsmaterial entfernen. **(ES):** Por favor quita todos los materiales del embalaje antes de darlo a los niños. **(IT):** Per favore rimuovi tutti i materiali dell'imballaggio prima di darlo ai bambini. **(NL):** Verwijder de verpakking voordat het product aan een kind wordt gegeven. **(DK):** Fjern venligst al emballage før produkt gives til børn. **(SE):** Ta bort allt förpackningsmaterial innan du ger till barn. **(PL):** Przed podaniem dziecinom należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe. **(GR):** Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν τα δώσετε σε παιδιά. **(AR):** يرجى إزالة جميع مواد التغليف والتعبئة قبل إعطائها للأطفال.

**(EN):** This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**(FR):** Ce dispositif est conforme à l'article 15 des règlements du FCC. La manoeuvre est sujette à ces 2 conditions: (1) ce dispositif ne causerait pas d'interférence et (2) ce dispositif devrait accepter toute interférence reçue, incluant l'interférence qui causerait une manoeuvre non voulue. Mise en garde: les changements ou modifications à cet appareil qui ne sont pas expressément approuvés par le responsable des conformités pourraient annuler le droit de l'utilisateur de manoeuvrer l'équipement. NOTE: Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limites de dispositifs digitaux de classe B selon l'article 15 des règlements de FCC. Ces limites sont conçues pour donner une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une demeure résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des radiations d'énergie de fréquences radios et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, pourrait endommager l'interférence des communications de radio. Il n'est cependant pas garanti de ne pas avoir d'interférence dans une installation particulière. Si cet appareil cause une interférence à la réception d'une radio ou télévision et qui peut être déterminé en allumant out éteignant l'appareil, l'utilisateur peut prendre les mesures suivantes pour le corriger:

- Orienter ou localiser de nouveau l'antenne réceptrice.
- Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise différente de celle du circuit du récepteur.
- Consulter un concessionnaire ou un technicien de radio ou télévision pour obtenir de l'aide.

## CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

© 2023 Maison Battat Inc.

**B. toys & Land of B. & Glow & Splash** are trademarks of / sont des marques de commerce de Maison Battat Inc. Manufactured for / Fabriqué pour Maison Battat Inc., 8440 Darnley Road, Montreal, P.Q. H4T 1M4 Designed by / Conçu par Maison Battat Inc.

Visit us at / Visitez-nous au [www.mytoys.com](http://www.mytoys.com)



BX2277/BX2277Z  
BX2370/BX2370Z