

Btoys

3+


(EN): Please retain this information for future reference. (FR): Conserver soigneusement ces instructions pour consultations ultérieures. (DE): Für künftige Verwendung aufbewahren. (ES): Por favor, guarde esta información para referencia futura. (IT): Si prega di conservare queste informazioni per riferimento futuro. (NL): Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik. (DK): Gem venligst denne information for fremtidig brug. (SE): Spara denna information för framtida referens. (PL): Prosimy o zachowanie tych informacji na przyszłość. (GR): Διατηρήστε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά. (AR): يرجى الاحتفاظ بهذه المعلومات لمرجع في المستقبل.

Shinin' Musical Mic

Toy Microphone with Bluetooth
Microphone jouet avec Bluetooth

WARNING:
CHOKING HAZARD—Small parts.
Not for children under 3 years.

AVERTISSEMENT:
RISQUE DE SUFFOCATION—Petites pièces.
Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants de 3 ans et moins.

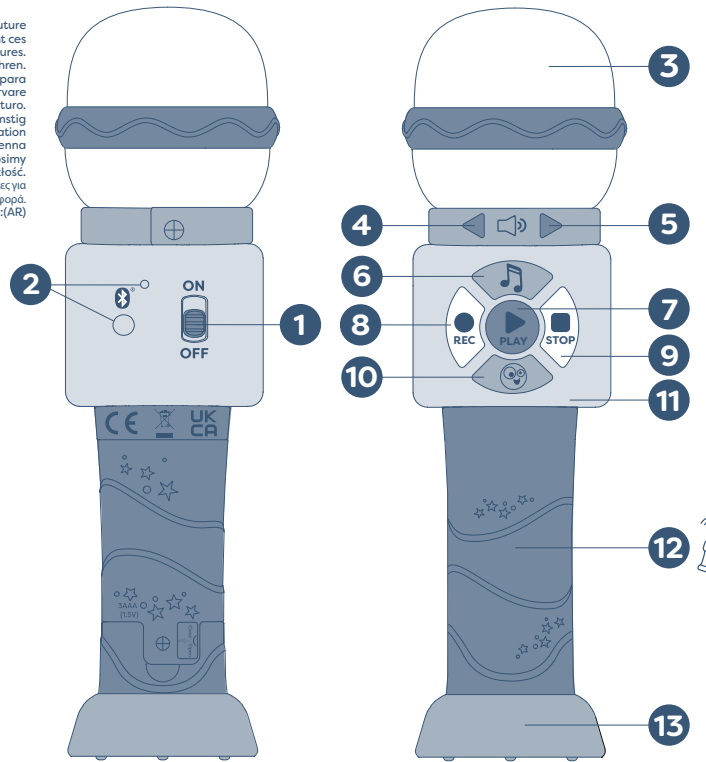


FUNCTIONS

- ON/OFF SWITCH**
- BLUETOOTH**
Press to connect to your smartphone and play your music. (Bluetooth light indicator is ON)
- MICROPHONE**
- VOLUME DOWN**
- VOLUME UP**
- MUSIC BUTTON**
Press MUSIC button to play 1 of 6 songs. Press again for next song.
- PLAY BUTTON**
Press PLAY to playback the most recent recording, even when a song is playing.
- REC BUTTON**
Press and hold RECORD to record your song for up to 6 seconds after the "beep". Release button to end recording. Press and hold RECORD and VOICE CHANGER button to record and change your voice.
- STOP BUTTON**
Press STOP to stop playing a song.
- VOICE CHANGER BUTTON**
Press to apply a funny sound effect.
- LED LIGHT**
- When the microphone is waved in the air, it will play a cheering sound with lights.
- SPEAKER**

FONCTIONS

- BOUTON DE MARCHE / ARRÊT (ON/OFF)**
- BLUETOOTH**
Appuyer pour connecter un téléphone intelligent et faire jouer de la musique. (Le témoin Bluetooth est allumé.)
- MICROPHONE**
- MONTER LE VOLUME**
- BAISSER LE VOLUME**
- BOUTON MUSIQUE**
Appuyer sur le bouton MUSIQUE pour faire jouer une des six chansons. Appuyer de nouveau pour passer à la chanson suivante.
- BOUTON DE LECTURE**
Appuyer sur le bouton de LECTURE pour entendre le plus récent enregistrement, même pendant la lecture d'une chanson.
- BOUTON ENREGISTREMENT**
Enfoncer le bouton ENREGISTREMENT pour enregistrer une chanson pendant 6 secondes après le « bip ». Relâcher le bouton pour arrêter l'enregistrement.
- BOUTON ARRÊT**
Appuyer sur le bouton ARRÊT pour mettre la chanson qui joue sur pause.
- BOUTON D'EFFETS VOCAUX**
Appuyer sur le bouton pour un effet sonore amusant.
- LUMIÈRES À DEL**
- Lorsque le microphone est secoué dans les airs, il émet un son d'acclamations de la foule et s'allume.
- HAUT-PARLEUR**

REPLACING BATTERIES/REPLACEMENT DE PILES/BATTERIEN AUSWECHSELN/CAMBIO DE PILAS/SOSTITUZIONE BATTERIE

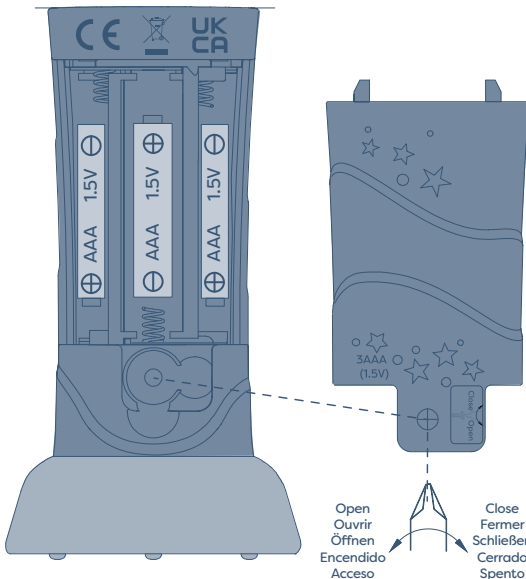

Open
Ouvrir
Öffnen
Encendido
Acceso

Close
Fermer
Schließen
Cerrado
Spento

FUNKTIONEN

- AN-/AUSSCHALTER**
- BLUETOOTH**
Durch Drücken dieser Taste wird eine Verbindung zu Deinem Smartphone hergestellt und Deine Musik gespielt. (Bluetooth-Leuchtanzeige ist AN)
- MIKROFON**
- LEISER**
- LAUTER**
- MUSIC-TASTE**
Durch Drücken der MUSIC-Taste wird 1 von 6 Liedern gespielt. Für den nächsten Titel erneut drücken.
- PLAY-TASTE**
Durch Drücken der PLAY-Taste wird die letzte Aufnahme abgespielt, auch wenn gerade ein Lied läuft.
- REC-TASTE**
Durch Drücken und Gedrückthalten der RECORD-Taste wird das Lied bis zu 6 Sekunden nach dem Piepton aufgenommen. Durch Loslassen der Taste wird die Aufnahme beendet. Durch Drücken und Gedrückthalten der RECORD- und VOICE CHANGER-Taste kann die Stimme aufgenommen und geändert werden.
- STOP-TASTE**
Durch Drücken der STOP-Taste wird das Abspielen eines Liedes beendet.
- VOICE CHANGER-TASTE**
Durch Drücken dieser Taste kann ein lustiger Soundeffekt erzeugt werden.
- LED-LEUCHTE**
- Wenn das Mikrofon in der Luft geschwenkt wird, ertönt ein fröhlicher Ton mit Lichtern.
- LAUTSPRECHER**

FUNCIÓNES

- BOTÓN ON/OFF PARA PONER EN MARCHA Y APAGAR**
- BLUETOOTH**
Pulse para conectarse a su teléfono inteligente y reproducir su música. (Indicador de luz Bluetooth está encendido)
- MICRÓFONO**
- BAJAR DE VOLUMEN**
- SUBIR DE VOLUMEN**
- BOTÓN DE MÚSICA**
Pulse el botón MÚSICA para reproducir 1 de 6 canciones. Pulse de nuevo para la próxima canción.
- BOTÓN PLAY**
Pulse PLAY para reproducir la grabación más reciente, incluso cuando se está reproduciendo una canción.
- BOTÓN REC**
Mantenga pulsado REC (GRABAR) para grabar su canción hasta 6 segundos después del "pitido". Suelte el botón para terminar la grabación. Mantenga pulsado el botón RECORD y VOICE CHANGER para grabar y cambiar su voz.
- BOTÓN STOP (PARAR)**
Pulsa STOP (PARAR) para dejar de reproducir una canción.
- BOTÓN DE VOICE CHANGER (CAMBIO DE VOZ)**
Pulsa para aplicar un efecto de sonido divertido.
- LUZ LED**
- Cuando el micrófono se agita en el aire, se reproducirá un sonido alentador con luces.
- ALTAVOZ**

FUNZIONI

- ON / OFF**
- BLUETOOTH**
Premere per connettersi allo smartphone e riprodurre la musica. (L'indicatore luminoso di Bluetooth è SOPRA)
- MICROFONO**
- VOLUME VERSO IL BASSO**
- ALZARE IL VOLUME**
- PULSANTE MUSIC**
Premere il pulsante MUSIC per riprodurre 1 di 6 canzoni. Premi ancora per la prossima canzone.
- PULSANTE PLAY**
Premere PLAY per riprodurre la registrazione più recente, anche quando un brano è in riproduzione.
- PULSANTE REC**
Tenere premuto RECORD per registrare il brano fino a 6 secondi dopo il "bip". Rilasciare per terminare la registrazione. Tenere premuto il tasto RECORD e VOICE CHANGER per registrare e modificare la voce.
- PULSANTE STOP**
Premere STOP per interrompere la riproduzione di una canzone.
- PULSANTE VOICE CHANGER**
Premere per applicare un effetto sonoro divertente.
- LUCE A LED**
- Quando il microfono viene agitato in aria, suonerà un suono incoraggiante con le luci.
- ALTOPARLANTE**

